EcoTrafiX Controller

Not secure | 192.168.1.15:8888/CmyWeb.html

Apps | Operation and Mana | ETX Controller | ETX Controller CmyW

EcoTrafiX

kapsch >>>

Salir

Puesta en hora

Monitorización y Control

- Alarmas
- Grupos
- Grupos con historia
- Entradas
- Salidas
- Plan
- Estado
- Medidas
- **Puesta en hora**

Mapa

- Mapa

Acerca de

- Acerca de

Fecha y hora

Fecha y hora 03/02/2019 14:06:47 Cambiar

Resetear regulador

Reset

2:06 PM
03-Feb-19

EcoTrafiX Controller

Not secure | 192.168.1.15:8888/CmyWeb.html

Apps | Operation and Mana | ETX Controller | ETX Controller CmyW

EcoTrafiX

kapsch >>>

Salir

Estado

Monitorización y Control

- Alarmas
- Grupos
- Grupos con historia
- Entradas
- Salidas
- Plan
- **Estado**
- Medidas
- Puesta en hora

Mapa

- Mapa

Acerca de

- Acerca de

Subregulador 1 | Subregulador 2 | Subregulador 3 | Subregulador 4

Control del equipo	Centralizado
Estado de colores	Colores
Modo de funcionamiento	Tiempos fijos
Selección del plan	Ordenador
Sincronismo	Ordenador
Emergencia	Desabilitado
Control ordenador	

2:11 PM
03-Feb-19

EcoTrafiX Controller

Not secure | 192.168.1.15:8888/CmyWeb.html

Apps | Operation and Mana | ETX Controller | ETX Controller CmyW

EcoTrafiX

kapsch >>>

Salir

Plan

Monitorización y Control

- Alarmas
- Grupos
- Grupos con historia
- Entradas
- Salidas
- **Plan**
- Estado
- Medidas
- Puesta en hora

Mapa

- Mapa

Acerca de

- Acerca de

Subregulador 1 | Subregulador 2 | Subregulador 3 | Subregulador 4

Plan

Plan 2 Ciclo 100

Ciclo

Corrección del ciclo: Coordinado

Tiempo 16

Fase

Fase 1 Tiempo 16

Transición

Control manual

Control manual

Avanzar fase

2:13 PM
03-Feb-19

EcoTrafiX Controller

Not secure | 192.168.1.15:8888/CmyWeb.html

Apps | Operation and Mana | ETX Controller | ETX Controller CmyW

EcoTrafiX

kapsch >>>

Salir

Grupos

Monitorización y Control

- Alarmas
- Grupos
- Grupos con historia
- Entradas
- Salidas
- Plan
- Estado
- Medidas
- Puesta en hora

Mapa

- Mapa

Acerca de

- Acerca de

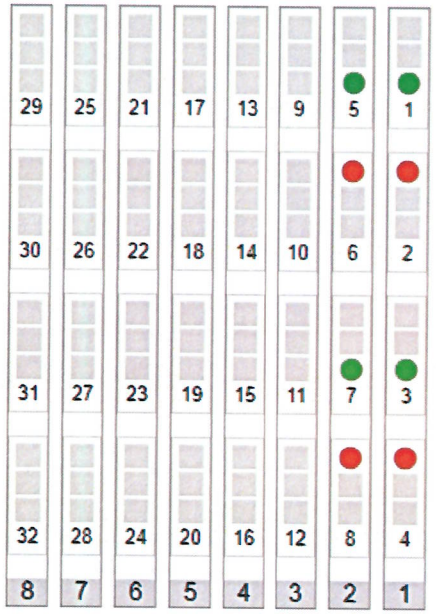

2:35 PM
03-Feb-19

EcoTrafiX Controller

Not secure | 192.168.1.15:8888/CmyWeb.html

Apps | Operation and Mana | ETX Controller | ETX Controller CmyW

EcoTrafiX

kapsch >>>

Salir

Grupos con historia

Monitorización y Control

- Alarmas
- Grupos
- **Grupos con historia**
- Entradas
- Salidas
- Plan
- Estado
- Medidas
- Puesta en hora

Mapa

- Mapa

Acerca de

- Acerca de

Mantener monitorización aunque cambie de panel

2:02 PM
03-Feb-19

EcoTrafiX Controller

Not secure | 192.168.1.15:8888/CmyWeb.html

Apps | Operation and Mana | ETX Controller | ETX Controller CmyW

EcoTrafiX

kapsch >>>

Salir

Plan

Monitorización y Control

- Alarmas
- Grupos
- Grupos con historia
- Entradas
- Salidas
- **Plan**
- Estado
- Medidas
- Puesta en hora

Mapa

- Mapa

Acerca de

- Acerca de

Subregulador 1 | Subregulador 2 | Subregulador 3 | Subregulador 4

Plan

Plan 2 Ciclo 100

Ciclo

Corrección del ciclo: Coordinado

Tiempo 35

Fase

Fase 1 Tiempo 35

Transición

Control manual

Control manual

Avanzar fase

2:40 PM
03-Feb-19

EcoTrafiX Controller

Not secure | 192.168.1.15:8888/CmyWeb.html

Apps | Operation and Mana | ETX Controller | ETX Controller CmyW

EcoTrafiX

kapsch >>>

Salir

Entradas

- Monitorización y Control
  - Alarmas
  - Grupos
  - Grupos con historia
  - **Entradas**
  - Salidas
  - Plan
  - Estado
  - Medidas
  - Puesta en hora
- Mapa
  - Mapa
- Acerca de
  - Acerca de

Tarjetas de tráfico

7	6	5	4	3	2	1
73	61	49	37	25	13	● 1
74	62	50	38	26	14	2
75	63	51	39	27	15	● 3
76	64	52	40	28	16	4
77	65	53	41	29	17	5
78	66	54	42	30	18	6
79	67	55	43	31	19	7
80	68	56	44	32	20	8
81	69	57	45	33	21	9
82	70	58	46	34	22	10
83	71	59	47	35	23	11
84	72	60	48	36	24	12

Tarjeta auxiliar

2	1
1	● 1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

5:29 PM
03-Feb-19

EcoTrafiX Controller

Not secure | 192.168.1.15:8888/CmyWeb.html

Apps | Operation and Mana | ETX Controller | ETX Controller CmyW

EcoTrafiX

kapsch >>>

Salir

Alarmas

Monitorización y Control

- Alarmas
- Grupos
- Grupos con historia
- Entradas
- Salidas
- Plan
- Estado
- Medidas
- Puesta en hora

Mapa

- Mapa

Acerca de

- Acerca de

Puerta abierta

Borrar alarmas

5:42 PM
03-Feb-19

EcoTrafiX Controller

Not secure | 192.168.1.15:8888/CmyWeb.html

Apps | Operation and Mana | ETX Controller | ETX Controller CmyW

EcoTrafiX

kapsch >>>

Salir

Alarmas

Monitorización y Control

- Alarmas
- Grupos
- Grupos con historia
- Entradas
- Salidas
- Plan
- Estado
- Medidas
- Puesta en hora

Mapa

- Mapa

Acerca de

- Acerca de

Puerta abierta

Borrar alarmas

5:42 PM
03-Feb-19

EcoTrafiX Controller

Not secure | 192.168.1.15:8888/CmyWeb.html

Apps | Operation and Mana | ETX Controller | ETX Controller CmyW

EcoTrafiX

kapsch >>>

Salir

Alarmas

Monitorización y Control

- Alarmas
- Grupos
- Grupos con historia
- Entradas
- Salidas
- Plan
- Estado
- Medidas
- Puesta en hora

Mapa

- Mapa

Acerca de

- Acerca de

Puerta abierta

Transmisión

Tensión fuera de limites

Tensión de entrada

Borrar alarmas

8:32 PM
03-Feb-19

EcoTrafiX Controller

Not secure | 192.168.1.15:8888/CmyWeb.html

Apps | Operation and Mana | ETX Controller | ETX Controller CmyW

EcoTrafiX

kapsch >>>

Salir

Alarmas

Monitorización y Control

- **Alarmas**
- Grupos
- Grupos con historia
- Entradas
- Salidas
- Plan
- Estado
- Medidas
- Puesta en hora

Mapa

- Mapa

Acerca de

- Acerca de

Puerta abierta

Borrar alarmas

1:48 PM
03-Feb-19

EcoTrafiX Controller

Not secure | 192.168.1.15:8888/CmyWeb.html

Apps | Operation and Mana | ETX Controller | ETX Controller CmyW

EcoTrafiX

kapsch >>>

Salir

Alarmas

Monitorización y Control

- Alarmas
- Grupos
- Grupos con historia
- Entradas
- Salidas
- Plan
- Estado
- Medidas
- Puesta en hora

Mapa

- Mapa

Acerca de

- Acerca de

Puerta abierta

Transmisión

Reset

Borrar alarmas

8:11 PM
03-Feb-19

EcoTrafiX Controller

Not secure | 192.168.1.15:8888/CmyWeb.html

Apps | Operation and Mana | ETX Controller | ETX Controller CmyW

EcoTrafiX

kapsch >>>

Salir

Tablas por subregulador

Tablas

- Transferencia de tablas
- Tablas generales
- **Tablas por subregulador**
- Tablas de microregulación
- Tablas de control tranviario

Configuración

- Umbrales
- Mapa
- Configuración inicial tarjetas
- Calibra tensión de entrada

Fases estables

Fases estables

Subregulador 1 | Subregulador 2 | Subregulador 3 | Subregulador 4

Leer | Escribir

Grupo	- Fase 1	- Fase 2
1	Verde	Rojo
2	Rojo	Verde

7:37 PM
07-Feb-19

Operation and Management Co

Not secure | etx.std/oip.console/

Apps | Operation and Mana | ETX Controller | ETX Controller CmyV

EcoTrafiX

0 0 5/9

intrant (STD) 05/02/19 16:57 | Desconectar

Mapa | Reguladores UNE | Dispositivos

EcoTrafiX Signals

Sesión Mapa Usuarios Elementos Biblioteca de planes Tráfico Averías Informes Ventana Ayuda

- Áreas
- Subáreas
- Rutas
- Cruces
  - 0101-1
  - 0101-2
  - 0101-3
  - 0101-4
  - 0201-1
  - 0201-2
  - 0201-3
  - 0201-4
  - 0301-1

Filtrar texto:

Cruce	Descripción	Modo control	Ciclo	Subárea	Versión FW	IP
0101-1	ETX tiempos fijos	Desconocido	0	subarea 1	72.01	192.168.1.15
0101-2	ETX semiactuado	Desconocido	0	subarea 1	72.01	192.168.1.15
0101-3	ETX actuado total	Desconocido	0	subarea 1	72.01	192.168.1.15
0101-4	ETX microrregulado	Desconocido	0	subarea 1	72.01	192.168.1.15
0201-1	Tiempos fijos con central	Ordenador	100	subarea 2	22.22	
0201-2	semiactuado con central	Ordenador	100	subarea 2	22.22	
0201-3	actuado total con central	Ordenador	100	subarea 2	22.22	
0201-4	microregulado con central	Ordenador	100	subarea 2	22.22	
0301-1	tiempos fijos ETC*central	Ordenador	100	subarea 3	72.01	
0301-2	Semiactuado etx-central	Ordenador	100	subarea 3	72.01	
0301-3	Actuado total etx-central	Ordenador	100	subarea 3	72.01	

kapsch >>> intrant 16:57:42

Logger

Número	Hora	Tipo	Descripción	Origen	Identificador	Parámetros
0001205	05-feb-2019 16:40:39	Alarma	Puerta abierta	Regulador 1001	-	
0001253	05-feb-2019 16:42:50	Alarma	Establecimiento comunicación	Regulador 1002	-	
0001254	05-feb-2019 16:42:50	Alarma	Puerta abierta	Regulador 1002	-	
0001255	05-feb-2019 16:42:50	Alarma	Reset de regulador	Regulador 1002	-	
0001256	05-feb-2019 16:42:50	Alarma	Fallo de comunicación Micro2	Regulador 1002	-	
0001257	05-feb-2019 16:42:50	Alarma	Fallo comunicación	Regulador 0101	-	
0001258	05-feb-2019 16:42:50	Alarma	Puerta cerrada	Regulador 0101	-	
0001259	05-feb-2019 16:42:50	Alarma	Fallo de comunicación Micro2 corregido	Regulador 1002	-	
0001279	05-feb-2019 16:42:57	Alarma	Fallo de comunicación Micro2	Regulador 1002	-	
0001284	05-feb-2019 16:43:01	Alarma	Fallo de comunicación Micro2 corregido	Regulador 1002	-	
0001286	05-feb-2019 16:43:04	Alarma	Fallo de comunicación Micro2	Regulador 1002	-	
0001312	05-feb-2019 16:43:08	Alarma	Fallo de comunicación Micro2 corregido	Regulador 1002	-	
0001317	05-feb-2019 16:43:14	Alarma	Fallo de comunicación Micro2	Regulador 1002	-	
0001319	05-feb-2019 16:43:16	Alarma	Fallo de comunicación Micro2 corregido	Regulador 1002	-	
0001387	05-feb-2019 16:45:31	Alarma	Reset de regulador desactivado	Regulador 1002	-	
0001388	05-feb-2019 16:45:52	Alarma	Puerta cerrada	Regulador 1002	-	
0001389	05-feb-2019 16:45:55	Alarma	Puerta abierta	Regulador 1002	-	

alarmas | Logger

4:57 PM 05-Feb-19

Operation and Management Co

Not secure | etx.std/oip.console/

Apps | Operation and Mana | ETX Controller | ETX Controller Cmy

EcoTrafiX

0 0 5/9

intrant (STD) 05/02/19 17:11 | Desconectar

Mapa | Reguladores UNE | Dispositivos

EcoTrafiX Signals

Sesión Mapa Usuarios Elementos Biblioteca de planes Tráfico Averías Informes Ventana Ayuda

- Áreas
- Subáreas
- Rutas
- Cruces
  - 0101-1
  - 0101-2
  - 0101-3
  - 0101-4
  - 0201-1
  - 0201-2
  - 0201-3
  - 0201-4
  - 0301-1

Filtrar texto:

Cruce	Descripción	Modo control	Ciclo	Subárea	Versión FW	IP
0101-1	ETX tiempos fijos	Desconocido	0	subarea 1	72.01	192.168.1.15
0101-2	ETX semiactuado	Desconocido	0	subarea 1	72.01	192.168.1.15
0101-3	ETX actuado total	Desconocido	0	subarea 1	72.01	192.168.1.15
0101-4	ETX microrregulado	Desconocido	0	subarea 1	72.01	192.168.1.15
0201-1	Tiempos fijos con central	Ordenador	100	subarea 2	22.22	
0201-2	semiactuado con central	Ordenador	100	subarea 2	22.22	
0201-3	actuado total con central	Ordenador	100	subarea 2	22.22	
0201-4	microregulado con central	Ordenador	100	subarea 2	22.22	
0301-1	tiempos fijos ETC*central	Ordenador	100	subarea 3	72.01	
0301-2	Semiactu				72.01	
0301-3	Actuado t				72.01	

kapsch

intrant 17:11:38

0301-1 Grupos en tiempo real

Cruce: 0301-1

Descripción: tiempos fijos ETC*central

Regulador: 1002

Detectores

1	2	3	4
0	4	0	0

Grupos



Logger

Número	Hora	Tipo	Descripción	Origen	Identificador
0001254	05-feb-2019 16:42:50	Alarma	Puerta abierta	Regulador 1002	-
0001255	05-feb-2019 16:42:50	Alarma	Reset de regulador	Regulador 1002	-
0001256	05-feb-2019 16:42:50	Alarma	Fallo de comunicación Micro2	Regulador 1002	-
0001257	05-feb-2019 16:42:50	Alarma	Fallo comunicación	Regulador 0101	-
0001258	05-feb-2019 16:42:50	Alarma	Puerta cerrada	Regulador 0101	-
0001259	05-feb-2019 16:42:50	Alarma	Fallo de comunicación Micro2 corregido	Regulador 1002	-
0001279	05-feb-2019 16:42:57	Alarma	Fallo de comunicación Micro2	Regulador 1002	-
0001284	05-feb-2019 16:43:01	Alarma	Fallo de comunicación Micro2 corregido	Regulador 1002	-

5:11 PM 05-Feb-19

Operation and Management Co

Not secure | etx.std/oip.console/

Apps | Operation and Mana | ETX Controller | ETX Controller CmyV

EcoTrafiX

0 0 5/9

intrant (STD) 05/02/19 17:13 | Desconectar

Mapa | Reguladores UNE | Dispositivos

EcoTrafiX Signals

Sesión Mapa Usuarios Elementos Biblioteca de planes Tráfico Averías Informes Ventana Ayuda

- Áreas
- Subáreas
- Rutas
- Cruces
  - 0101-1
  - 0101-2
  - 0101-3
  - 0101-4
  - 0201-1
  - 0201-2
  - 0201-3
  - 0201-4
  - 0301-1

Filtrar texto:

Cruce	Descripción	Modo control	Ciclo	Subárea	Versión FW	IP
0101-1	ETX tiempos fijos	Desconocido	0	subarea 1	72.01	192.168.1.15
0101-2	ETX semiactuado	Desconocido	0	subarea 1	72.01	192.168.1.15
0101-3	ETX actuado total	Desconocido	0	subarea 1	72.01	192.168.1.15
0101-4	ETX microrregulado	Desconocido	0	subarea 1	72.01	192.168.1.15
0201-1	Tiempos fijos con central	Ordenador	100	subarea 2	22.22	
0201-2	semiactuado con central	Ordenador	100	subarea 2	22.22	
0201-3	actuado total con central	Ordenador	100	subarea 2	22.22	
0201-4	microregulado con central	Ordenador	100	subarea 2	22.22	
0301-1	tiempos fijos ETC*central	Ordenador	100	subarea 3	72.01	
0301-2	Semiactu				72.01	
0301-3	Actuado t				72.01	

kapsch

intrant 17:13:49

0301-1 Grupos en tiempo real

Cruce: 0301-1

Descripción: tiempos fijos ETC*central

Regulador: 1002

Detectores

1 2 3 4

3 5 5 3

Grupos

1 2 3 4 5 6 7 8

Logger

Número	Hora	Tipo	Descripción	Origen	Identificador
0001254	05-feb-2019 16:42:50	Alarma	Puerta abierta	Regulador 1002	-
0001255	05-feb-2019 16:42:50	Alarma	Reset de regulador	Regulador 1002	-
0001256	05-feb-2019 16:42:50	Alarma	Fallo de comunicación Micro2	Regulador 1002	-
0001257	05-feb-2019 16:42:50	Alarma	Fallo comunicación	Regulador 0101	-
0001258	05-feb-2019 16:42:50	Alarma	Puerta cerrada	Regulador 0101	-
0001259	05-feb-2019 16:42:50	Alarma	Fallo de comunicación Micro2 corregido	Regulador 1002	-
0001279	05-feb-2019 16:42:57	Alarma	Fallo de comunicación Micro2	Regulador 1002	-
0001284	05-feb-2019 16:43:01	Alarma	Fallo de comunicación Micro2 corregido	Regulador 1002	-

5:13 PM 05-Feb-19

Operation and Management Co

Not secure | etx.std/oip.console/

Apps | Operation and Mana | ETX Controller | ETX Controller CmyV

EcoTrafiX

0 0 5/9

intrant (STD) 05/02/19 16:57 | Desconectar

Mapa | Reguladores UNE | Dispositivos

EcoTrafiX Signals

Sesión Mapa Usuarios Elementos Biblioteca de planes Tráfico Averías Informes Ventana Ayuda

- Áreas
- Subáreas
- Rutas
- Cruces
  - 0101-1
  - 0101-2
  - 0101-3
  - 0101-4
  - 0201-1
  - 0201-2
  - 0201-3
  - 0201-4
  - 0301-1

Filtrar texto:

Cruce	Descripción	Modo control	Ciclo	Subárea	Versión FW	IP
0101-1	ETX tiempos fijos	Desconocido	0	subarea 1	72.01	192.168.1.15
0101-2	ETX semiactuado	Desconocido	0	subarea 1	72.01	192.168.1.15
0101-3	ETX actuado total	Desconocido	0	subarea 1	72.01	192.168.1.15
0101-4	ETX microrregulado	Desconocido	0	subarea 1	72.01	192.168.1.15
0201-1	Tiempos fijos con central	Ordenador	100	subarea 2	22.22	
0201-2	semiactuado con central	Ordenador	100	subarea 2	22.22	
0201-3	actuado total con central	Ordenador	100	subarea 2	22.22	
0201-4	microregulado con central	Ordenador	100	subarea 2	22.22	
0301-1	tiempos fijos ETC*central	Ordenador	100	subarea 3	72.01	
0301-2	Semiactuado etx-central	Ordenador	100	subarea 3	72.01	
0301-3	Actuado total etx-central	Ordenador	100	subarea 3	72.01	

kapsch

intrant 16:57:42

Logger

Número	Hora	Tipo	Descripción	Origen	Identificador	Parámetros
0001205	05-feb-2019 16:40:39	Alarma	Puerta abierta	Regulador 1001	-	
0001253	05-feb-2019 16:42:50	Alarma	Establecimiento comunicación	Regulador 1002	-	
0001254	05-feb-2019 16:42:50	Alarma	Puerta abierta	Regulador 1002	-	
0001255	05-feb-2019 16:42:50	Alarma	Reset de regulador	Regulador 1002	-	
0001256	05-feb-2019 16:42:50	Alarma	Fallo de comunicación Micro2	Regulador 1002	-	
0001257	05-feb-2019 16:42:50	Alarma	Fallo comunicación	Regulador 0101	-	
0001258	05-feb-2019 16:42:50	Alarma	Puerta cerrada	Regulador 0101	-	
0001259	05-feb-2019 16:42:50	Alarma	Fallo de comunicación Micro2 corregido	Regulador 1002	-	
0001279	05-feb-2019 16:42:57	Alarma	Fallo de comunicación Micro2	Regulador 1002	-	
0001284	05-feb-2019 16:43:01	Alarma	Fallo de comunicación Micro2 corregido	Regulador 1002	-	
0001286	05-feb-2019 16:43:04	Alarma	Fallo de comunicación Micro2	Regulador 1002	-	
0001312	05-feb-2019 16:43:08	Alarma	Fallo de comunicación Micro2 corregido	Regulador 1002	-	
0001317	05-feb-2019 16:43:14	Alarma	Fallo de comunicación Micro2	Regulador 1002	-	
0001319	05-feb-2019 16:43:16	Alarma	Fallo de comunicación Micro2 corregido	Regulador 1002	-	
0001387	05-feb-2019 16:45:31	Alarma	Reset de regulador desactivado	Regulador 1002	-	
0001388	05-feb-2019 16:45:52	Alarma	Puerta cerrada	Regulador 1002	-	
0001389	05-feb-2019 16:45:55	Alarma	Puerta abierta	Regulador 1002	-	

alarmas | Logger

4:57 PM 05-Feb-19

Operation and Management Co

Not secure | etx.std/oip.console/

Apps | Operation and Mana | ETX Controller | ETX Controller CmyV

EcoTrafiX

0 0 5/9

intrant (STD) 05/02/19 16:59 | Desconectar

Mapa | Reguladores UNE | Dispositivos

EcoTrafiX Signals

Sesión Mapa Usuarios Elementos Biblioteca de planes Tráfico Averías Informes Ventana Ayuda

- Áreas
- Subáreas
- Rutas
- Cruces
  - 0101-1
  - 0101-2
  - 0101-3
  - 0101-4
  - 0201-1
  - 0201-2
  - 0201-3
  - 0201-4
  - 0301-1

Filtrar texto:

Cruce	Descripción	Modo control	Ciclo	Subárea	Versión FW	IP
0101-1						192.168.1.15
0101-2						192.168.1.15
0101-3						192.168.1.15
0101-4						192.168.1.15
0201-1						
0201-2						
0201-3						
0201-4						
0301-1						
0301-2						
0301-3						

kapsch

intrant 16:59:58

0301-1 Estado cruce

Cruce	0301-1		
Descripción	tiempos fijos ETC*central	Software v.	72.01
Regulador	1002	Degradado por	
Subárea	subarea 3	Segundos de verde	
Modo subárea	Horario		
Modo control	Ordenador		
Estado luces	Colores		
Luminosidad	Normal		
Modo funcionamiento	Tiempos fijos		
Emergencia	Desactivado		
Plan actual	002	Desfase	0
Ciclo	100	Plan E/R	-
Estructura	1	Tiempos fijos	8
Tabla mínimos	1	Duración fases	60 32
Tabla transitorios	1	Duración mínima	18 18
Peso configuración	0	Carga adaptativo	0.00
Peso exp. actual	0.00	Peso exp. acumulado	0.00

Grupo	Tiempo
100201	63
100202	35

Logger

Número					
0001205	05-feb				
0001253	05-feb				
0001254	05-feb				
0001255	05-feb				
0001256	05-feb				
0001257	05-feb				
0001258	05-feb				
0001259	05-feb				
0001279	05-feb				
0001284	05-feb				
0001286	05-feb				
0001312	05-feb				
0001317	05-feb				
0001319	05-feb-2019 16:43:16	Alarma	Fallo de comunicación micro2 corregido	Regulador 1002	-
0001387	05-feb-2019 16:45:31	Alarma	Reset de regulador desactivado	Regulador 1002	-
0001388	05-feb-2019 16:45:52	Alarma	Puerta cerrada	Regulador 1002	-
0001389	05-feb-2019 16:45:55	Alarma	Puerta abierta	Regulador 1002	-

Parámetros

alarmas | Logger

4:59 PM 05-Feb-19

Operation and Management Co

Not secure | etx.std/oip.console/

Apps | Operation and Mana | ETX Controller | ETX Controller CmyV

EcoTrafiX

0 0 5/9

intrant (STD) 05/02/19 17:00 | Desconectar

Mapa | Reguladores UNE | Dispositivos

EcoTrafiX Signals

Sesión Mapa Usuarios Elementos Biblioteca de planes Tráfico Averías Informes Ventana Ayuda

Áreas
Subáreas
Rutas
Cruces
0101-1
0101-2
0101-3
0101-4
0201-1
0201-2
0201-3
0201-4
0301-1

Filtrar texto:

Cruce	Descripción	Modo control	Ciclo	Subárea	Versión FW	IP
0101-1						192.168.1.15
0101-2						192.168.1.15
0101-3						192.168.1.15
0101-4						192.168.1.15
0201-1						
0201-2						
0201-3						
0201-4						
0301-1						
0301-2						
0301-3						

kapsch

intrant 17:00:34

0301-1 Estado cruce

Cruce	0301-1		
Descripción	tiempos fijos ETC*central	Software v.	72.01
Regulador	1002	Degradado por	
Subárea	subarea 3	Segundos de verde	
Modo subárea	Horario		
Modo control			
Estado luces			
Luminosidad			
Modo funcionamien			
Emergencia			
Plan actual			
Ciclo			
Estructura	1	Tiempos fijos	8
Tabla mínimos	1	Duración fases	60 32
Tabla transitorios	1	Duración mínima	18 18
Peso configuración	0	Carga adaptativo	0.00
Peso exp. actual	0.00	Peso exp. acumulado	0.00

Alarmas de reguladores

☑ Reguladores ☐ Detectores ☐ Grupo

Identificador	Descripción	Fecha	Alarma
1002	tiempos fijos ETC*central	05/02/2019 16:45:55	Puerta abierta

Logger

Número				
0001205	05-feb			
0001253	05-feb			
0001254	05-feb			
0001255	05-feb			
0001256	05-feb			
0001257	05-feb			
0001258	05-feb			
0001259	05-feb			
0001279	05-feb			
0001284	05-feb			
0001286	05-feb			
0001312	05-feb			
0001317	05-feb			
0001319	05-feb-2019 16:43:16	Alarma	Fallo de comunicación MicroZ corregido	Regulador 1002
0001387	05-feb-2019 16:45:31	Alarma	Reset de regulador desactivado	Regulador 1002
0001388	05-feb-2019 16:45:52	Alarma	Puerta cerrada	Regulador 1002
0001389	05-feb-2019 16:45:55	Alarma	Puerta abierta	Regulador 1002

Parámetros

alarmas | Logger

Waiting for etx.std...

5:00 PM 05-Feb-19

Operation and Management Co

Not secure | etx.std/oip.console/

Apps | Operation and Mana | ETX Controller | ETX Controller Cmy

EcoTrafiX

0 0 5/9

intrant (STD) 05/02/19 17:01 | Desconectar

Mapa | Reguladores UNE | Dispositivos

EcoTrafiX Signals

Sesión Mapa Usuarios Elementos Biblioteca de planes Tráfico Averías Informes Ventana Ayuda

Áreas
Subáreas
Rutas
Cruces
0101-1
0101-2
0101-3
0101-4
0201-1
0201-2
0201-3
0201-4
0301-1

Filtrar texto:

Cruce	Descripción	Modo control	Ciclo	Subárea	Versión FW	IP
0101-1						192.168.1.15
0101-2						192.168.1.15
0101-3						192.168.1.15
0101-4						192.168.1.15
0201-1						
0201-2						
0201-3						
0201-4						
0301-1						
0301-2						
0301-3						

kapsch

intrant 17:01:10

0301-1 Estado cruce

Cruce	0301-1		
Descripción	tiempos fijos ETC*central	Software v.	72.01
Regulador	1002	Degradado por	
Subárea	subarea 3	Segundos de verde	
Modo subárea	Horario		
Modo control			
Estado luces			
Luminosidad			
Modo funcionamien			
Emergencia			
Plan actual			
Ciclo			
Estructura	1	Tiempos fijos	8
Tabla mínimos	1	Duración fases	60 32
Tabla transitorios	1	Duración mínima	18 18
Peso configuración	0	Carga adaptativo	0.00
Peso exp. actual	0.00	Peso exp. acumulado	0.00

Alarmas de reguladores

☑ Reguladores ☐ Detectores ☐ Grupo

Identificador	Descripción	Fecha	Alarma

Logger

Número					
0001253	05-feb				
0001254	05-feb				
0001255	05-feb				
0001256	05-feb				
0001257	05-feb				
0001258	05-feb				
0001259	05-feb				
0001279	05-feb				
0001284	05-feb				
0001286	05-feb				
0001312	05-feb				
0001317	05-feb				
0001319	05-feb				
0001387	05-feb-2019 16:45:51	Alarma	Reset de regulador desactivado	Regulador 1002	-
0001388	05-feb-2019 16:45:52	Alarma	Puerta cerrada	Regulador 1002	-
0001389	05-feb-2019 16:45:55	Alarma	Puerta abierta	Regulador 1002	-
0001731	05-feb-2019 17:01:07	Alarma	Puerta cerrada	Regulador 1002	-

Parámetros

alarmas | Logger

5:01 PM 05-Feb-19

Operation and Management Co

Not secure | etx.std/oip.console/

Apps | Operation and Mana | ETX Controller | ETX Controller Cmy

EcoTrafiX

0 0 3/8

intrant (STD) 03/02/19 18:14 | Desconectar

Mapa | Reguladores UNE | Dispositivos

EcoTrafiX Signals

Sesión Mapa Usuarios Elementos Biblioteca de planes Tráfico Averías Informes Ventana Ayuda

Sistema
- Centrales
- Áreas
- Subáreas
- Rutas
- Cruces
  - 0101-1
  - 0101-2
  - 0101-3
  - 0101-4
  - 0201-1

Filtrar texto:

Cruce	Descripción	Modo control	Ciclo	Subárea	Versión FW	IP
0101-1						192.168.1.15
0101-2						192.168.1.15
0101-3						192.168.1.15
0101-4						192.168.1.15
0201-1						
0201-2						
0201-3						
0201-4						
0301-1						
0301-2						
0301-3						

kapsch

intrant 18:14:15

0101-1 Estado cruce

Cruce	0101-1		
Descripción	ETX tiempos fijos	Software v.	72.01
Regulador	0101	Degradado por	
Subárea	subarea 1	Segundos de verde	
Modo subárea	Horario		
Modo control	Ordenador		
Estado luces	Colores		
Luminosidad	Normal		
Modo funcionamiento	Tiempos fijos		
Emergencia	Desactivado		
Plan actual	003	Desfase	0
Ciclo	110	Plan E/R	-
Estructura	1	Tiempos fijos	8
Tabla mínimos	1	Duración fases	60 42
Tabla transitorios	1	Duración mínima	18 18
Peso configuración	1	Carga adaptativo	0.00
Peso exp. actual	0.00	Peso exp. acumulado	0.00

Grupo	Tiempo
010101	63
010102	45

						Identificador
0000010	03-feb-2019 13:10:50	Alarma	Restablecimiento de comunicaciones ...	Central	C03	-
0000060	03-feb-2019 13:11:10	Alarma	Establecimiento comunicación	Regulador	0101	-
0000061	03-feb-2019 13:11:10	Alarma	Error de transmisión	Regulador	0101	-
0000062	03-feb-2019 13:11:10	Alarma	Puerta abierta	Regulador	0101	-
0000114	03-feb-2019 13:12:30	Alarma	Error de transmisión corregido	Regulador	0101	-

6:14 PM 03-Feb-19

Operation and Management Co

Not secure | etx.std/oip.console/

Apps | Operation and Mana | ETX Controller | ETX Controller CmyV

EcoTrafiX

0 0 3/9

intrant (STD) 05/02/19 17:30 | Desconectar

Mapa | Reguladores UNE | Dispositivos

EcoTrafiX Signals

Sesión Mapa Usuarios Elementos Biblioteca de planes Tráfico Averías Informes Ventana Ayuda

- Áreas
- Subáreas
- Rutas
- Cruces
  - 0101-1
  - 0101-2
  - 0101-3
  - 0101-4
  - 0201-1
  - 0201-2
  - 0201-3
  - 0201-4
  - 0301-1

Filtrar texto:

Cruce	Descripción	Modo control	Ciclo	Subárea	Versión FW	IP
0101-1						192.168.1.15
0101-2						192.168.1.15
0101-3						192.168.1.15
0101-4						192.168.1.15
0201-1						
0201-2						
0201-3						
0201-4						
0301-1						
0301-2						
0301-3						

kapsch

intrant 17:30:56

0201-1 Estado cruce

Cruce	0201-1		
Descripción	Tiempos fijos con central	Software v.	22.22
Regulador	1001	Degradado por	
Subárea	subarea 2		
Modo subárea	Horario		
Modo control	Ordenador		
Estado luces	Colores		
Luminosidad	Normal		
Modo funcionamiento	Tiempos fijos		
Emergencia	Desactivado		
Plan actual	002	Desfase	0
Ciclo	100	Plan E/R	-
Estructura	1	Tiempos fijos	8
Tabla mínimos	1	Duración fases	60 32
Tabla transitorios	1	Duración mínima	18 18
Peso configuración	0	Carga adaptativo	0.00
Peso exp. actual	0.00	Peso exp. acumulado	0.00

Segundos de verde

Grupo	Tiempo
100101	63
100102	35

					Identificador
0001256	05-feb-2019 16:42:50	Alarma	Fallo de comunicación Micro2	Regulador 1002	-
0001257	05-feb-2019 16:42:50	Alarma	Fallo comunicación	Regulador 0101	-
0001258	05-feb-2019 16:42:50	Alarma	Puerta cerrada	Regulador 0101	-
0001259	05-feb-2019 16:42:50	Alarma	Fallo de comunicación Micro2 corregido	Regulador 1002	-
0001279	05-feb-2019 16:42:57	Alarma	Fallo de comunicación Micro2	Regulador 1002	-
0001284	05-feb-2019 16:43:01	Alarma	Fallo de comunicación Micro2 corregido	Regulador 1002	-

5:30 PM 05-Feb-19

Operation and Management Co

Not secure | etx.std/oip.console/

Apps | Operation and Mana | ETX Controller | ETX Controller Cmy

EcoTrafiX

0 0 3/9

intrant (STD) 05/02/19 17:34 | Desconectar

Mapa | Reguladores UNE | Dispositivos

EcoTrafiX Signals

Sesión Mapa Usuarios Elementos Biblioteca de planes Tráfico Averías Informes Ventana Ayuda

Áreas
Subáreas
- subarea 1
- subarea 2
- subarea 3

Rutas

Cruces
- 0101-1
- 0101-2
- 0101-3
- 0101-4
- 0201-1
- 0201-2

Filtrar texto:

Cruce	Descripción	Modo control	Ciclo	Subárea	Versión FW	IP
0101-1	ET					192.168.1.15
0101-2	ET					192.168.1.15
0101-3	ET					192.168.1.15
0101-4	ET					192.168.1.15
0201-1	Tie					
0201-2	se					
0201-3	act					
0201-4	mi					
0301-1	tie					
0301-2	Se					
0301-3	Act					

kapsch

intrant 17:34:00

0201-1 Estado cruce

Cruce	0201-1		
Descripción	Tiempos fijos con central	Software v.	22.22
Regulador	1001	Degradado por	
Subárea	subarea 2	Segundos de verde	
Modo subárea	Horario		
Modo control	Ordenado		
Estado luces	Colores		
Luminosidad	Normal		
Modo funcionamiento	Tiempos f		
Emergencia	Desactiva		
Plan actual	002	Desfase	0
Ciclo	100	Plan E/R	-
Estructura	1	Tiempos fijos	8
Tabla mínimos	1	Duración fases	60 32
Tabla transitorios	1	Duración mínima	18 18
Peso configuración	0	Carga adaptativo	0.00
Peso exp. actual	0.00	Peso exp. acumulado	0.00

Grupo	Tiempo
	63
	35

- Estado subárea
- Datos tráfico
- Ordenes
  - Modo planes
  - Adaptativo a calle
  - Forzar
  - Liberar
  - Ciclo mínimo
  - Ciclo máximo
- Cruces
- Accesos
- Puntos de medida
- Rutas
- Centrar mapa
- Configuración

0001256	05-feb-2019 16:42:50	Alarma	Fallo de comunicación Micro2	Regulador 1002
0001257	05-feb-2019 16:42:50	Alarma	Fallo comunicación	Regulador 0101
0001258	05-feb-2019 16:42:50	Alarma	Puerta cerrada	Regulador 0101
0001259	05-feb-2019 16:42:50	Alarma	Fallo de comunicación Micro2 corregido	Regulador 1002
0001279	05-feb-2019 16:42:57	Alarma	Fallo de comunicación Micro2	Regulador 1002
0001284	05-feb-2019 16:43:01	Alarma	Fallo de comunicación Micro2 corregido	Regulador 1002

5:33 PM 05-Feb-19

Operation and Management Co

Not secure | etx.std/oip.console/

Apps | Operation and Mana | ETX Controller | ETX Controller CmyV

EcoTrafiX

0 0 3/9

intrant (STD) 05/02/19 17:34 | Desconectar

Mapa | Reguladores UNE | Dispositivos

EcoTrafiX Signals

Sesión Mapa Usuarios Elementos Biblioteca de planes Tráfico Averías Informes Ventana Ayuda

Áreas
Subáreas
- subarea 1
- subarea 2
- subarea 3

Rutas

Cruces
- 0101-1
- 0101-2
- 0101-3
- 0101-4
- 0201-1
- 0201-2

Filtrar texto:

Cruce	Descripción	Modo control	Ciclo	Subárea	Versión FW	IP
0101-1	ET					192.168.1.15
0101-2	ET					192.168.1.15
0101-3	ET					192.168.1.15
0101-4	ET					192.168.1.15
0201-1	Tie					
0201-2	se					
0201-3	act					
0201-4	mi					
0301-1	tie					
0301-2	Se					
0301-3	Act					

kapsch

0201-1 Estado cruce

Cruce: 0201-1
Descripción: Tiempos fijos con central
Regulador
Subárea
Modo subárea
Modo control
Estado luces
Luminosidad
Modo funcionamie
Emergencia
Plan actual
Ciclo
Estructura
Tabla mínimos
Tabla transitorios
Peso configuración: 0
Peso exp. actual: 0.00

Software v.: 22.22
...dado por
...dos de verde

...upo	Tiempo
01	63
02	35

0
-
8
60 32
18 18

Carga adaptativo: 0.00
Peso exp. acumulado: 0.00

Orden modo obtención planes (funcionamiento)

Seleccione el modo para las siguientes subáreas:

subarea 2

- Horario
- Selección
- Adaptativo

Enviar | Cancelar

intrant 17:34:35

0001256	05-feb-2019 16:42:50	Alarma	Fallo de comunicación Micro2	Regulador 1002
0001257	05-feb-2019 16:42:50	Alarma	Fallo comunicación	Regulador 0101
0001258	05-feb-2019 16:42:50	Alarma	Puerta cerrada	Regulador 0101
0001259	05-feb-2019 16:42:50	Alarma	Fallo de comunicación Micro2 corregido	Regulador 1002
0001279	05-feb-2019 16:42:57	Alarma	Fallo de comunicación Micro2	Regulador 1002
0001284	05-feb-2019 16:43:01	Alarma	Fallo de comunicación Micro2 corregido	Regulador 1002

5:34 PM 05-Feb-19

Operation and Management Co

Not secure | etx.std/oip.console/

Apps | Operation and Mana | ETX Controller | ETX Controller CmyV

EcoTrafiX

0 0 3/9

intrant (STD) 05/02/19 17:35 | Desconectar

Mapa | Reguladores UNE | Dispositivos

EcoTrafiX Signals

Sesión Mapa Usuarios Elementos Biblioteca de planes Tráfico Averías Informes Ventana Ayuda

- Áreas
- Subáreas
  - subarea 1
  - subarea 2
  - subarea 3
- Rutas
- Cruces
  - 0101-1
  - 0101-2
  - 0101-3
  - 0101-4
  - 0201-1
  - 0201-2

Filtrar texto:

Cruce	Descripción	Modo control	Ciclo	Subárea	Versión FW	IP
0101-1	ET					192.168.1.15
0101-2	ET					192.168.1.15
0101-3	ET					192.168.1.15
0101-4	ET					192.168.1.15
0201-1	Tie					
0201-2	se					
0201-3	act					
0201-4	mi					
0301-1	tie					
0301-2	Se					
0301-3	Act					

kapsch

intrant 17:35:08

0201-1 Estado cruce

Cruce	0201-1
Descripción	Tiempos fijos con central
Regulador	1001
Subárea	subarea 2
Modo subárea	Adaptativo
Modo control	Central/Ordenador+
Estado luces	Colores
Luminosidad	Normal
Modo funcionamiento	Tiempos fijos
Emergencia	Desactivado
Plan actual	002
Ciclo	100
Estructura	1
Tabla mínimos	1
Tabla transitorios	1
Peso configuración	0
Peso exp. actual	0.00

Software v.	22.22
Degradado por	
Desfase	0
Plan E/R	-
Tiempos fijos	8
Duración fases	60 32
Duración mínima	18 18
Carga adaptativo	0.00
Peso exp. acumulado	0.00

Segundos de verde

Grupo	Tiempo
100101	63
100102	35

0001256	05-feb-2019 16:42:50	Alarma	Fallo de comunicación Micro2	Regulador 1002
0001257	05-feb-2019 16:42:50	Alarma	Fallo comunicación	Regulador 0101
0001258	05-feb-2019 16:42:50	Alarma	Puerta cerrada	Regulador 0101
0001259	05-feb-2019 16:42:50	Alarma	Fallo de comunicación Micro2 corregido	Regulador 1002
0001279	05-feb-2019 16:42:57	Alarma	Fallo de comunicación Micro2	Regulador 1002
0001284	05-feb-2019 16:43:01	Alarma	Fallo de comunicación Micro2 corregido	Regulador 1002

5:35 PM 05-Feb-19